

VT-D-7 v2

Instalační a uživatelský manuál



Vnitřní video jednotka



VARNET s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600
technická linka **pro instalační firmy:** 565 659 635 (pracovní doba 7:00 – 16:00)
www.varnet.cz evs@varnet.cz

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Informace pro uživatele k likvidaci elektro zařízení: Výrobek nevyhazujte do odpadků, ale předávejte na sběrné místo elektronického odpadu. Sběrná místa naleznete zde: www.asekol.cz/sberna-mista/



Dokumentace vytvořena dne: 16.7.2018
Poslední aktualizace dne: 24.5.2022

Vždy si zkontrolujte aktuálnost manuálu na webu
www.varnet.cz v kartě „Ke stažení“
u daného výrobku nebo naskenujte QR kód zde:




Obsah

OBSAH.....	2
1 POPIS.....	3
1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY.....	3
2 MONTÁŽ.....	4
3 ZAPOJENÍ.....	4
4 ADRESACE (NASTAVENÍ MASTER/SLAVE MONITORU).....	5
5 INSTALAČNÍ PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTKY.....	6
5.1 NASTAVENÍ MASTER/SLAVE MONITORU.....	6
5.2 MONITOR VRÁTNÉHO.....	6
5.3 ZOBRAZENÍ OBRAZU PŘI VYZVÁNĚNÍ NA SLAVE MONITORY.....	6
5.4 VOLBA TYPU ZÁMKU.....	6
5.5 NASTAVENÍ ČASU OTEVŘENÍ ZÁMKU.....	6
5.6 NASTAVENÍ ČASU MONITOROVÁNÍ.....	7
5.7 POVOLENÍ/ZAKÁZÁNÍ INTERKOMU.....	7
5.8 BYPASS MONITORU.....	7
5.9 NASTAVENÍ POČTU VENKOVNÍCH JEDNOTEK V SYSTÉMU.....	7
5.10 NASTAVENÍ POČTU EXTERNÍCH KAMER V SYSTÉMU.....	7
5.11 SAMOOTEVŘENÍ ZAP/VYP.....	7
5.12 RESET DO TOVÁRNÍCH HODNOT.....	7
5.13 FUNKCE S POUŽITÍM MODULU VT-IP.....	8
Nastavení formátu data.....	8
Nastavení formátu času.....	8
Automatická paměť.....	8
5.14 NASTAVENÍ ČASU – FUNKCE S POUŽITÍM MODULU VT-IP.....	8
5.15 FUNKCE VÝROBCE.....	8
5.16 FUNKCE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.....	8
6 UŽIVATELSKÉ FUNKCE - NAVÁZÁNÍ HOVORU.....	9
6.1 OTEVŘENÍ ZÁMKU.....	9
6.2 MOŽNOSTI NASTAVENÍ HOVORU.....	9
7 HLAVNÍ MENU MONITORU.....	10
7.1 MONITOROVÁNÍ.....	10
7.2 SVĚTLO.....	10
7.3 INTERKOM.....	10
7.3.1 Interkom seznam (mimoadresný).....	10
7.3.2 Vnitřní interkom.....	11
7.3.3 Volání vrátného.....	11
8 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ.....	11
8.1 NASTAVENÍ TÓNU VYZVÁNĚNÍ OD VENKOVNÍ JEDNOTKY.....	11
8.2 NASTAVENÍ TÓNU VYZVÁNĚNÍ INTERKOMU.....	12
8.3 NASTAVENÍ TÓNU VYZVÁNĚNÍ OD BYTOVÝCH DVEŘÍ.....	12
8.4 NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ.....	12
8.5 NASTAVENÍ DO TOVÁRNÍCH HODNOT.....	12
9 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ - PO PŘIPOJENÍ MODULU VT-IP.....	13
9.1 PAMĚŤ.....	14
9.1.1 Záznam fotografie, zobrazení uložených snímků.....	14
9.1.2 Záznam videa.....	14
9.2 PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU NA MOBILNÍ APLIKACI.....	15
9.2.1 Nastavení přesměrování na mobilní aplikaci VDP Connect.....	16



1 Popis

1.1 Technické parametry

Napájení	24 V DC (kompatibilní zdroje VT-SEPV2+PS1, VT-SEPV2+PS2)
Odběr klid/aktivní	10 mA/250 mA
Displej	7" LCD, barevný
Rozlišení	800x480
Funkce	
Monitorování s výběrem venkovní jednotky	Ano (až 4 venkovní jednotky + až 4x ext. kamera)
Čas monitorování	6-600s
Interkom	Seznam (meziadresný), vnitřní (na stejnou adresu), volání vrátného
Paměť snímků	Ano (pouze s použitím modulu VT-IP)
Video paměť	Ano (pouze s použitím modulu VT-IP a microSD kartou)
Ovládání zámků	Ano
Vyzváněcích tónů	12
Různé tóny pro různá zvonění	Ano
Regulace hlasitosti vyzvánění	Ano
Vypnutí vyzvánění	Ano
Podpora přesměrování hovoru na GSM	Ne
Podpora přesměrování hovoru na APP	Ano (pouze s použitím modulu VT-IP)
Ovládání světla	Ano, v systému musí být zapojen modul VT-RELÉ
Nastavení komunikace	Ano – hlasitost hovoru, jas, kontrast, barva
Jazyk menu	Český
Doba hovoru	90s
Prostředí	Vnitřní
Instalace	Povrchová
Zapojení	2-drátové nepolární
Barva	Bílá, stříbrná tlačítka
Rozměry	v 140 × š 220 × h 18 mm

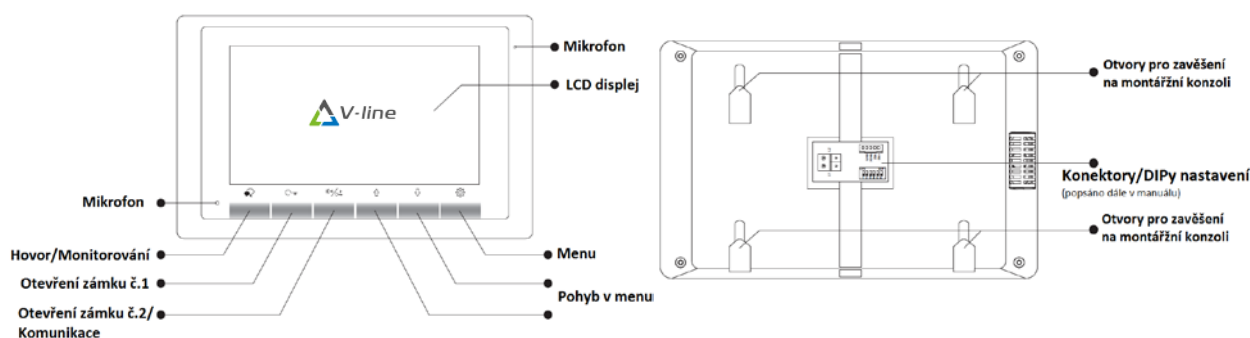


2 Montáž

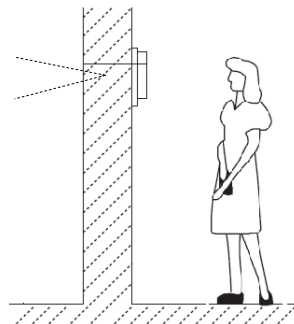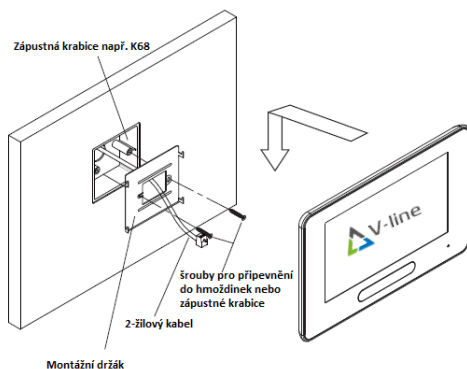

Montážní výšku zvolte dle uživatele, který bude zařízení používat.

3 Zapojení

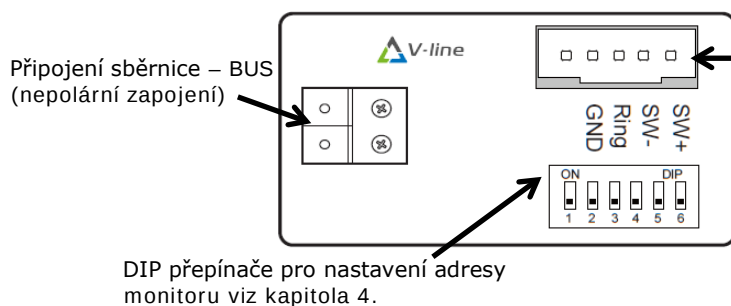

SW +, SW (bílý, zelený vodič) -
připojení externího zvonku (od
bytových dveří) – zkratem se vyvolá
zvonění.

Ring, GND (červený, černý vodič) –
12 V DC výstup pro externí signalizaci.

Pokud je monitor vyzvoněn od venkovní jednotky, od tlačítka bytových dveří (vstup SW+, SW-) nebo přes interkom, objeví se na tomto výstupu 12 V DC (po dobu, kdy je přehráván tón), toho lze využít např. pro aktivaci externí signalizace , max. odběr z tohoto výstupu je 250mA!

4 Adresace (nastavení MASTER / SLAVE monitoru)

Každá vnitřní jednotka v systému musí mít svoji adresu.

Přepínače 1-5 – udávají adresu příslušného monitoru v systému viz **Tabulka**.



Přepínač č.6 se nastavuje do polohy ON pouze u posledního monitoru při paralelním řazení.


Pokud jsou monitory zapojeny hvězdicově přes modul VT-BUS4A, nastaví se přepínač č.6 do polohy ON na všech těchto jednotkách.

Nastavení přepínačů	Adresa vnitřní jednotky	Nastavení přepínačů	Adresa vnitřní jednotky	Nastavení přepínačů	Adresa vnitřní jednotky
	ADR = 0		ADR = 11		ADR = 22
	ADR = 1		ADR = 12		ADR = 23
	ADR = 2		ADR = 13		ADR = 24
	ADR = 3		ADR = 14		ADR = 25
	ADR = 4		ADR = 15		ADR = 26
	ADR = 5		ADR = 16		ADR = 27
	ADR = 6		ADR = 17		ADR = 28
	ADR = 7		ADR = 18		ADR = 29
	ADR = 8		ADR = 19		ADR = 30
	ADR = 9		ADR = 20		ADR = 31
	ADR = 10		ADR = 21		

Pokud je více monitorů v jednom prostoru (**max. 4**), je možné jim nastavit stejnou adresu, ale jeden z monitorů musí být nastaven na Master a ostatní na Slave, toto nastavení se provádí softwarově v instalačním menu viz kapitola 5.1.

Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou (např. v jednom bytě, max. 4), je potřeba u jednoho z těchto monitorů nastavit MASTER a u dalších SLAVE 1-3 (viz obrázek níže). Komunikace mezi těmito monitory je „Vnitřní interkom“.

Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou, tak po vyzvonění na tuto adresu začnou všechny monitory zvonic, ale obraz se defaultně zobrazí pouze na MASTER monitoru.
Zobrazení obrazu při vyzvánění na SLAVE monitoru je potřeba povolit (viz obrázek níže).

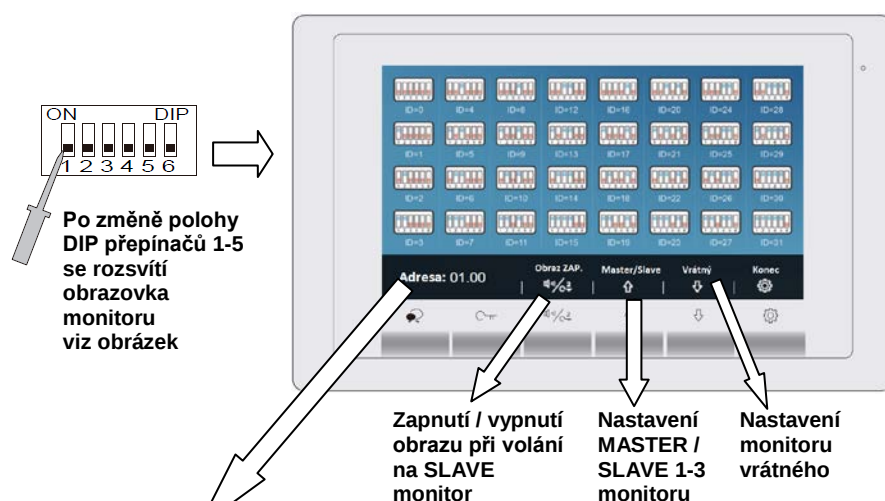

Po změně polohy DIP přepínačů 1-5 se rozsvítí obrazovka monitoru viz obrázek

Adresa: 00.00

první dvě čísla udávají adresu monitoru a mohou nabývat hodnot 00-31

čtvrté číslo udává zda je na slave monitoru povolen obraz při volání na slave monitor, 0=zakázáno, 1= povoleno

třetí číslice udává zda je monitor nastaven jako master nebo slave, nabývá hodnot:
0=master
1=slave1
2=slave2
3=slave3

!Upozornění!

U novějších typů monitorů od sériového čísla 18329832 a výše, se DIP přepínači nastaví pouze adresa, (Master/Slave, monitor vrátého, obraz při Slave - se nastavuje přes instalační programování viz kapitola 5 dále v manuálu).

Zobrazení nastavení DIP přepínačů ukončíte stiskem tlačítka „Konec“

5 Instalační programování jednotky

Instalační programování je určeno pouze pro vyškolené instalační techniky!

Vstup do instalačního menu:



Monitor umožňuje další nastavení, které se provádí zadáním 4 místného kódu a jeho potvrzením tlačítkem „Další“.

5.1 Nastavení Master/Slave monitoru

Tato sekce je pouze pro monitory se sériovým číslem 18329832 a vyšším, nižší SN se nastavuje dle kapitoly 4.

Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou (např. v jednom bytě, max. 4) je potřeba u jednoho z těchto monitorů nastavit MASTER a u dalších SLAVE. Komunikace mezi těmito monitory je „Vnitřní interkom“.

- 8000 – Master
- 8001 – Slave 1
- 8002 – Slave 2
- 8003 – Slave 3

5.2 Monitor vrátného

Tato sekce pouze pro monitory se sériovým číslem 18329832 a vyšším, nižší SN se nastavuje dle kapitoly 4.

V systému lze nastavit „Monitor vrátného“ – na tento monitor lze volat z jiného monitoru přímo z menu přes ikonu „Volání vrátného“. Na monitor vrátného NELZE volat z venkovní jednotky!

- 8004 – nastavení jednotky na jednotku vrátného
- 8005 – zrušení monitoru vrátného

5.3 Zobrazení obrazu při vyzvánění na SLAVE monitory

Tato sekce pouze pro monitory se sériovým číslem 18329832 a vyšším, nižší SN se nastavuje dle kapitoly 4.

Pokud je v systému více monitorů se stejnou adresou, tak po vyzvonění na tuto adresu začnou všechny monitory zvonic, ale obraz se defaultně zobrazí pouze MASTER monitoru. Pro zobrazení obrazu při vyzvánění i na SLAVE monitoru je potřeba na SLAVE monitorech nastavit:

- 8006 – zapnutí zobrazení obrazu na SLAVE monitoru při vyzvonění
- 8007 – zrušení zobrazení obrazu na SLAVE monitoru při vyzvonění

5.4 Volba typu zámku

- 8010 – power-on-to-unlock (*továrně nastaveno*) – **otevření při připojení napájení**
- 8011 – power-off-to-unlock – **otevření při odpojení napájení**

Pozn.: funkce je dostupná pouze pro monitory vyrobené do 8/2021.

5.5 Nastavení času otevření zámku

- 8401 = 1s
- až
- 8499 = 99s

Pozn.: funkce je dostupná pouze pro monitory vyrobené do 8/2021.

5.6 Nastavení času monitorování

Nastavení času monitorování, po kterém se monitorování automaticky ukončí.

Pozn: pokud během monitorování někdo zazvoní na venkovní jednotce, přeruší se monitorování a vnitřní jednotka začne vyzvánět.

3006 = 6s

až

3600 = 600s

5.7 Povolení/zakázání interkomu

9015 – povolení interkomu seznam

9016 – zakázání interkomu seznam (interkom v rámci stejné adresy je funkční)

5.8 Bypass monitoru

Při zapnutém Bypassu monitoru, nelze vstoupit do menu monitoru, pokud je právě uskutečňován hovor na jinou vnitřní jednotku v systému.

8016 – zapnuto

8017 – vypnuto

5.9 Nastavení počtu venkovních jednotek v systému

9101 – jedna venkovní jednotka v systému

9102 – dvě venkovní jednotky v systému

9103 – tři venkovní jednotky v systému

9104 – čtyři venkovní jednotky v systému

Toto nastavení ovlivňuje možnosti monitorování z vnitřní jednotky.

5.10 Nastavení počtu externích kamer v systému

9200 – žádná externí kamera v systému

9201 – 1 externí kamera v systému

9202 – 2 externí kamery v systému

9203 – 3 externí kamery v systému

9204 – 4 externí kamery v systému

5.11 Samootevření zap/vyp

Tato sekce je dostupná pro monitory se sériovým číslem 18329832 a vyšším.

Pokud je tato funkce povolena, tak 5s od zazvonění otevře vnitřní jednotka sama zámek (bez zásahu uživatele).

9030 – zakázání funkce

9031 – povolení funkce

5.12 Reset do továrních hodnot

2424 – resetování instalačního nastavení do továrních hodnot

2419 – resetování instalačního nastavení do továrních hodnot (od SN: 18329832 a vyšší)

5.13 Funkce s použitím modulu VT-IP

Upozornění: modul VT-IP podporují pouze monitory VT-D-7 v2 od SN: 19110001 a vyšší !!!

Nastavení formátu data

8008 – pro zobrazení data ve formátu měsíc/den/rok

8009 – pro zobrazení data ve formátu den/měsíc/rok

Nastavení formátu času

8012 – 12h formát času

8013 – 24h formát času

Automatická paměť

9017 - zakázáno

9018 - povoleno

Nastavení času přesměrování

Pokud je v monitoru uživatelem nastavena možnost „přesměrovat pokud neodpovídá“, tak zde lze nastavit dobu, po kterou bude monitor vyzvánět než zahájí přesměrování hovoru.


8505 = 5s

až

8520 = 20s

Pozn.: k času je nutné připočítat cca 5 sekund zpoždění na samotné přesměrování.

5.14 Nastavení času – funkce s použitím modulu VT-IP

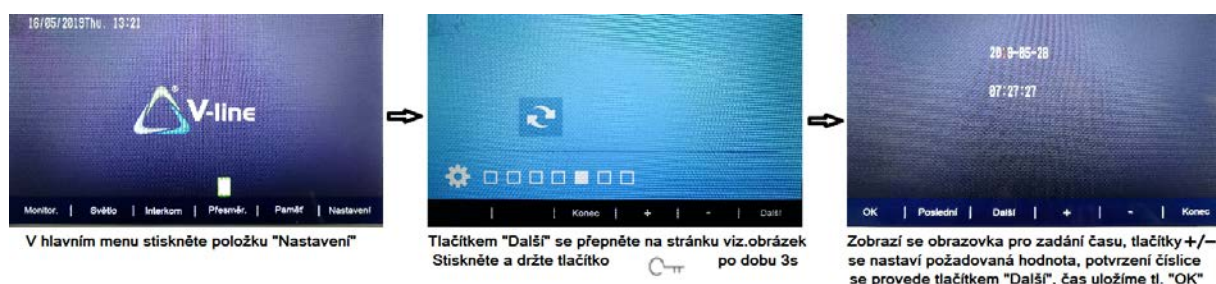

5.15 Funkce výrobce

8018-8020: Video Display standard (!NEMĚNIT! NECHAT NA REŽIM AUTO - 8018)

5.16 Funkce pro budoucí použití

2500-2549: RM Parameter Set

9300-9301: DJ401 Setting

6 Uživatelské funkce - navázání hovoru

Po stisku vyzváněcího tlačítka na venkovní jednotce začnou vyzvánět příslušné vnitřní jednotky a zobrazí se obraz z venkovní jednotky, ze které se zazvonilo.

Přijmutí hovoru se provede zmáčknutím tlačítka 

Příjem/ukončení hovoru



Doba hovoru je omezena na 90s, po této době se hovor automaticky ukončí.

Pro dřívější ukončení komunikace se opět stiskne ikona „Hovor“ nebo multifunkční tlačítko vlevo.


V případě, že není hovor přijat, tak se komunikace po 40s ukončí.

6.1 Otevření zámku

Během hovoru nebo během monitorování se po stisku tlačítka



otevře zámek č. 1.


Tlačítko  otevře zámek č.2

(pro ovládání zámku č. 2 musí být v systému zapojen modul VT-RELÉ)




6.2 Možnosti nastavení hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko  vyberte položku „Upravit“



Mezi parametry, které lze nastavit se přepnete pomocí tlačítka „Další“



Parametry, které lze nastavit:



nastavení kontrastu (pomocí tlačítek + a - lze nastavit hodnotu 0-9)



nastavení jasu (pomocí tlačítek + a - lze nastavit hodnotu 0-9)



nastavení barvy (pomocí tlačítek + a - lze nastavit hodnotu 0-9)



nastavení hlasitosti (pomocí tlačítek + a - lze nastavit hodnotu 0-9)

Tlačítkem „Konec“ opustíte nastavení hovoru.

7 Hlavní menu monitoru

Hlavní menu monitoru se zobrazí, když se v pohotovostním režimu dotknete tlačítka



nebo

nebo



7.1 Monitorování

Po stisku tlačítka „Monitorování“  (v pohotovostním režimu nebo v menu) se zahájí monitorování na hlavní venkovní jednotku.

Pokud je v systému více venkovních jednotek nebo externí kamery, lze se na obraz z nich přepnout pomocí tlačítek  nebo  .

Pozn.: musí být povoleno v instalačním programování.

7.2 Světlo

Ovládání světla.



Pozn.: v systému musí být zapojen modul VT-RELÉ a nastaven v režimu ovládání světla.

7.3 Interkom

7.3.1 Interkom seznam (mimoadresný)

Tento interkom je využíván pro volání mezi byty nebo podobně oddělenými prostory.


Každý monitor v systému musí mít nastavenou svoji adresu. Pro volání na jinou adresu než má monitor, ze kterého se jde volat. V hlavním menu monitoru vyberte položku „Interkom“ tlačítkem



- vyberete položku „Ze seznamu“


+/- zadejte číslo bytu (01-32) číslo odpovídá nastavené adrese na monitoru

„Volat“ – začnete vytáčet na vybrané číslo bytu

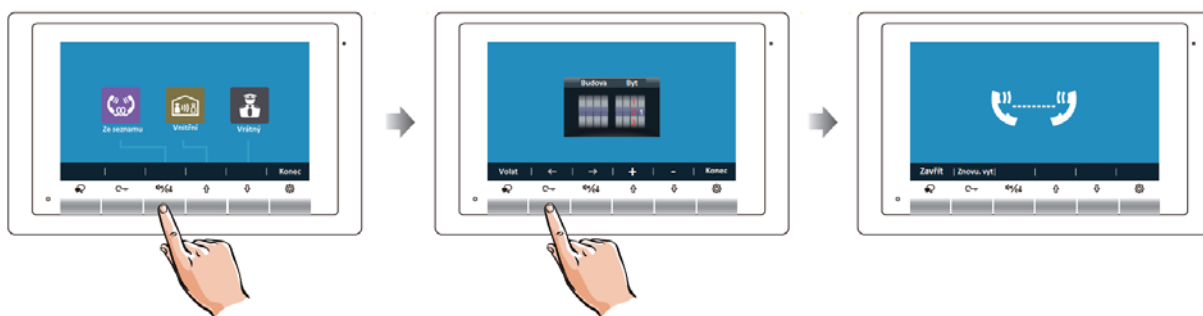


7.3.2 Vnitřní interkom

Pokud jsou nainstalovány vnitřní jednotky se stejnou adresou (max. 4), je možné volat mezi těmito jednotkami pomocí vnitřního interkomu.

Po zmáčknutí tlačítka  (v pohotovostním režimu) se vyvolá menu interkomu.

Zvolte položku „Vnitřní“ .

Všechny vnitřní jednotky, které mají nastavenou stejnou adresu, jako vnitřní jednotka, ze které se volá, začnou vyzvánět. Pokud je komunikace na některé jednotce přijata, ostatní jednotky ukončí vyzvánění a zhasnou.

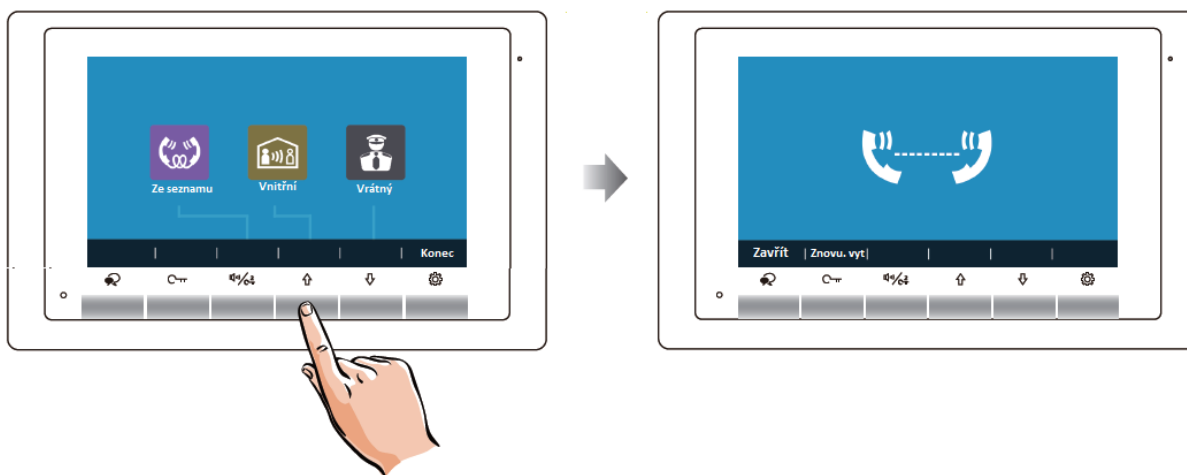


7.3.3 Volání vrátného


Pokud je některá jednotka v systému nastavena jako monitor vrátného, lze na ni „rychle volat“ přes položku „Vrátný“.

8 Uživatelské nastavení

Vstup do uživatelského nastavení provedeme pomocí tlačítka „Nastavení“ na hlavní obrazovce.

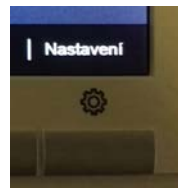


8.1 Nastavení tónu vyzvánění od venkovní jednotky

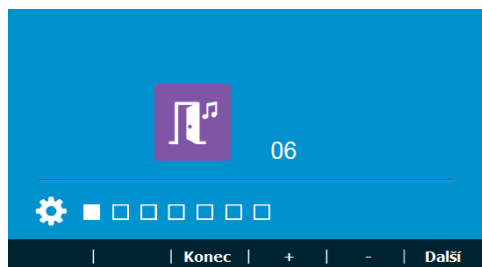


Pomocí **+** a **-** nastavte požadovaný tón, tlačítkem „Další“ přepnete na další položku menu.

8.2 Nastavení tónu vyzvánění interkomu

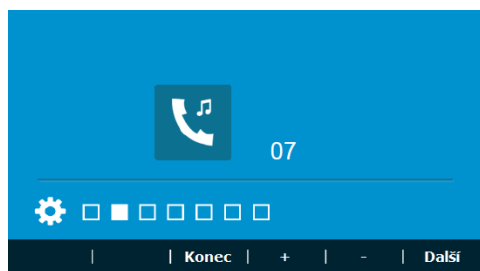


Pomocí **+** a **-** nastavte požadovaný tón, tlačítkem „**Další**“ přepnete na další položku menu.

8.3 Nastavení tónu vyzvánění od bytových dveří

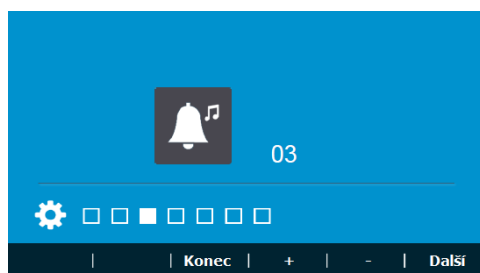


Pomocí **+** a **-** nastavte požadovaný tón, tlačítkem „**Další**“ přepnete na další položku menu.

8.4 Nastavení hlasitosti vyzvánění

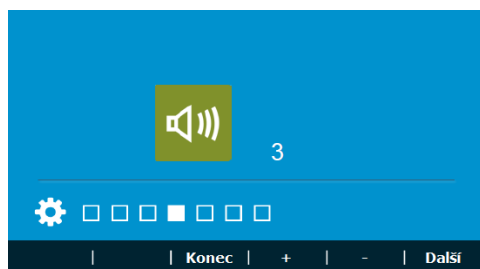

Pomocí **+** a **-** nastavte požadovanou hlasitost, tlačítkem „**Další**“ přepnete na další položku menu.

8.5 Nastavení do továrních hodnot

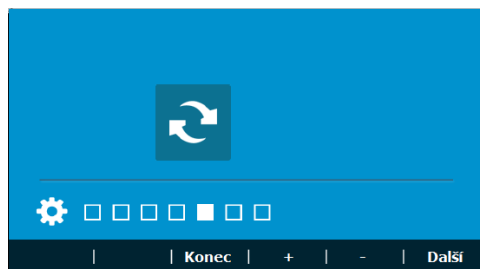

Pomocí tlačítka  nastavíte všechny nastavené tóny a hlasitost vyzvánění do továrních hodnot, tlačítkem „**Další**“ přepnete na další položku menu.

9 Uživatelské nastavení - po připojení modulu VT-IP

Po připojení modulu **VT-IP** do systému, se v menu monitoru zobrazí nové položky „**Přesměr.**“ a „**Paměť**“. Záložka „**Přesměr.**“ slouží k nastavení přesměrování hovoru na mobilní aplikaci. Záložka „**Paměť**“ slouží k prohlédnutí uložených snímků, popř. sekvencí videa.

Upozornění: modul VT-IP podporují pouze monitory VT-D-7 v2 od SN: 19110001 a vyšší !!!



Ikona	Význam
	nahrávání snímku, popř. sekvence videa
	zmeškaný hovor, v paměti je uložený snímek, popř. sekvence videa
	nastaveno přesměrování hovoru na mobilní aplikaci
	off-line komunikace, modul VT-IP nepřipojen do sítě LAN
	hovor je přesměrováván na mobilní aplikaci

9.1 Paměť

Monitor **VT-D-7 v2** nemá standardně vnitřní paměť ani slot na microSD kartu na ukládání snímků. Pokud je do systému připojen modul **VT-IP**, umožňuje ukládání snímků, popř. videí.


Pozn.: nutno povolit „Automatickou paměť“ viz manuál v sekci 5.13 !!!

9.1.1 Záznam fotografie, zobrazení uložených snímků

Pokud není do modulu **VT-IP** vložena microSD karta, ukládají se do vnitřní paměti modulu snímky z venkovní jednotky. Pro prohlížení zaznamenaných snímků slouží záložka „**Paměť**“.

- záznam obrazu z venkovní jednotky probíhá automaticky.
- po zahájení vyzvánění se automaticky po 5s zaznamená jeden snímek z venkovní jednotky.
- při přijatém hovoru se na monitoru nezobrazí ikona zmeškaného hovoru (snímek se uloží)
- při nepřijatém hovoru nebo přesměrovaném hovoru na mobilní aplikaci se zobrazí ikona zmeškaného hovoru (snímek se uloží a bliká informační LED)

Pozn.: vnitřní paměť modulu zaznamená max. 100 snímků na celý systém.

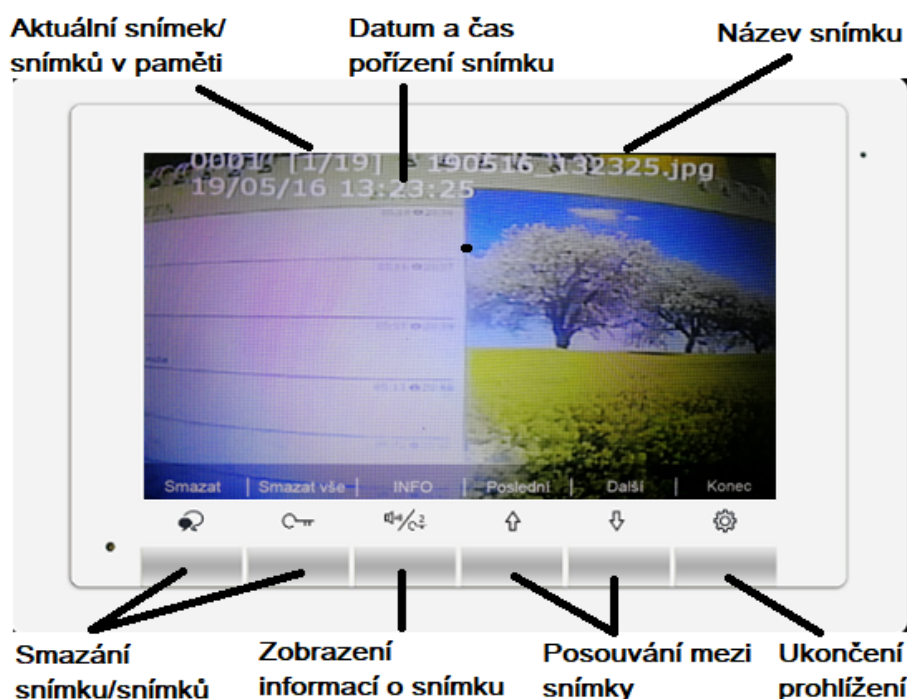

9.1.2 Záznam videa

Pokud je do modulu **VT-IP** vložena microSD karta (max. 64GB, minimálně třída 10), zaznamenává modul na kartu 10s video záznam z venkovní jednotky místo snímku popsaného v kapitole 9.1.1. Vyvolání, přehrání záznamu je stejné jako pro snímky.

Pozn.: před vložením microSD karty do modulu je nutné kartu naformátovat na kodek FAT32.

*Pozn.: pokud je nastaveno přesměrování hovoru na mobilní aplikaci „ **Ihned přesměrovat**“, uloží se krátké video pouze 1s.*

9.2 Přesměrování hovoru na mobilní aplikaci

Pokud je v systému zapojen modul **VT-IP**, je možné přesměrovat volání z venkovní jednotky na aplikaci v mobilním telefonu. Modul **VT-IP** musí být připojen do sítě **LAN** (povolena funkce **DHCP**) s přístupem na internet.

Menu přesměrování hovoru na mobilní aplikaci lze zobrazit stiskem tlačítka „**Přesměr.**“ na hlavní obrazovce.

Pozn.: k jednomu monitoru je možné spárovat maximálně pět mobilních telefonů.



Nepřesměrovávat – po kliknutí na toto tlačítko nebude hovor od venkovní jednotky přesměrován na mobilní aplikaci.

Přesměrovat, pokud neodpovídá – pokud není hovor od venkovní jednotky vyzvednutý na vnitřní jednotce, je hovor po cca 25s přesměrován na mobilní aplikaci.

Ihned přesměrovat - pokud není hovor od venkovní jednotky vyzvednutý na vnitřní jednotce, je hovor cca po 8s přesměrován na mobilní aplikaci.

INFO – po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí QR kód pro spárování s mobilním telefonem.

Konec – ukončení zobrazení menu.

9.2.1 Nastavení přesměrování na mobilní aplikaci VDP Connect


1. Stiskněte tlačítko „**Přesměř.**“ na hlavní obrazovce, poté zvolte režim přesměrování a stiskněte tlačítko „**INFO**“.
2. Tlačítkem „**OK**“ můžete změnit heslo (není nutné).




3. Stáhněte si mobilní aplikaci **VDP Connect** z Google Play (pro Android verze 8.0 a vyšší) nebo z App Store (pro iOS verze 9.0 a vyšší).




- Otevřete aplikaci **VDP Connect** a klikněte na tlačítko „**Instalovat**“, po nainstalování aplikace klikněte na tlačítko „**Otevřít**“. Aplikace při prvním spuštění vyžaduje některá povolení oprávnění, které je nutné povolit pro správnou funkčnost.

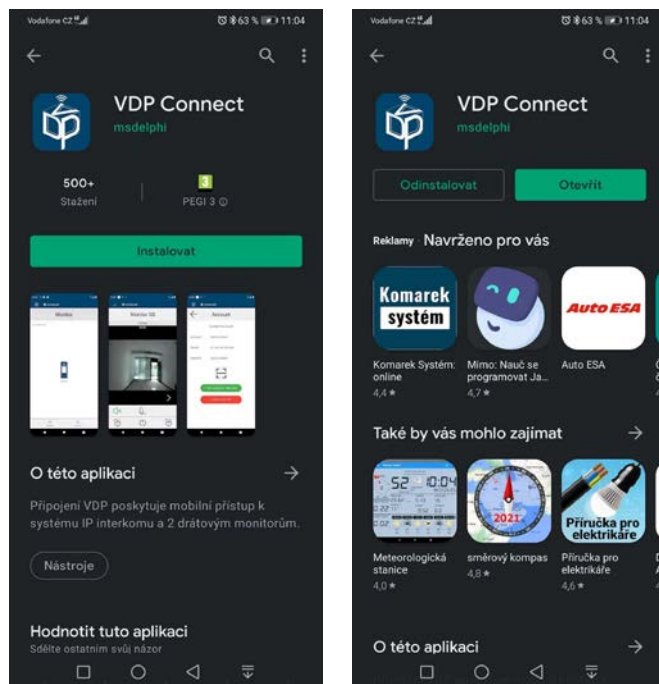


- V mobilní aplikaci se po prvním spuštění zobrazí záložka „**Account**“ (účet), klikněte uprostřed na skener QR kódu a povolte oprávnění pořizování fotografií, naskenujte QR kód z obrazovky monitoru.

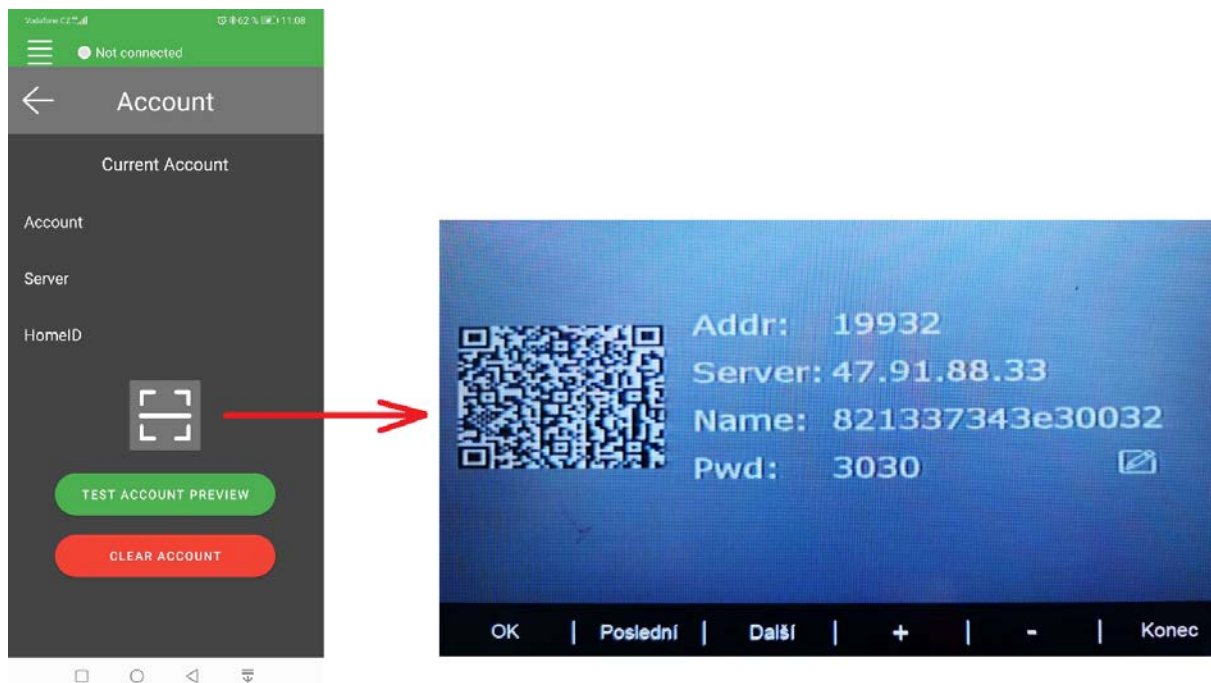

6. Po úspěšné registraci se zobrazí obrazovka „**Monitor**“ s oznámením připojeno „**Connected**“.

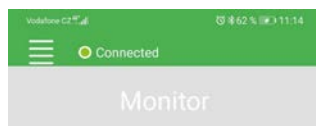

7. Úvodní obrazovka příchozího hovoru.

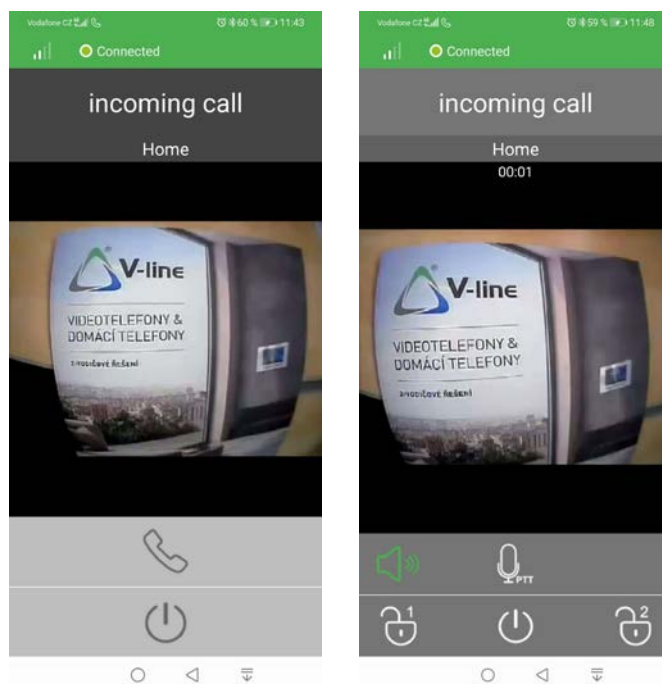

Ikona	Význam
	přijmutí hovoru
	zavěšení hovoru
	otevření el. zámku 1, 2